


JSK 37 EA


Ersatzteile

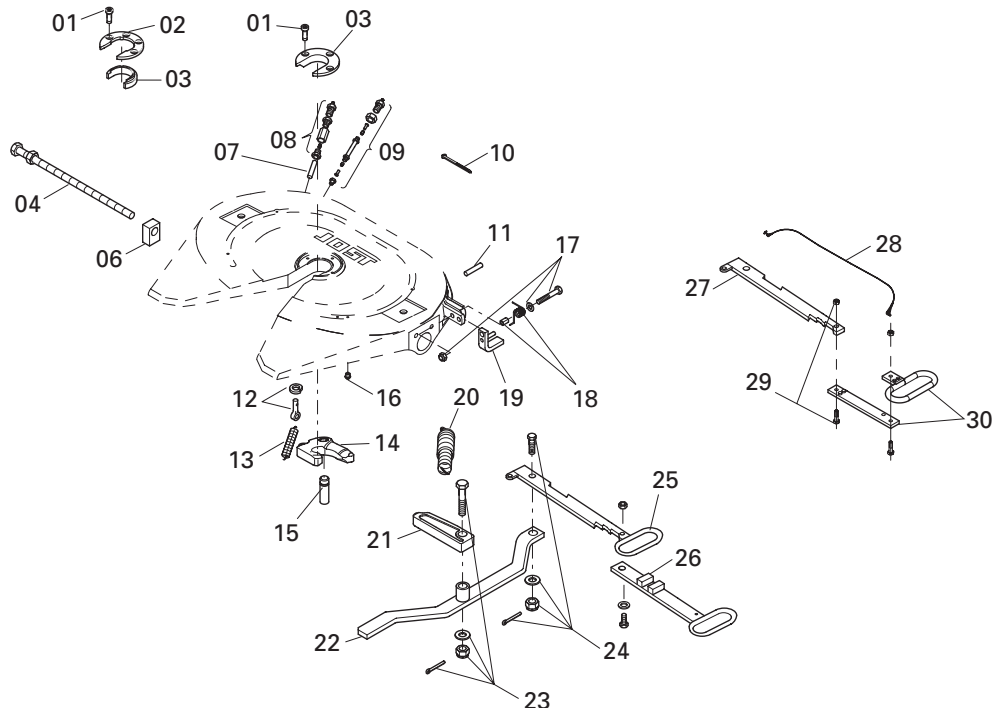

Pos.	Benennung	Bemerkung	Artikelnr.	pro JSK
01	Zylinderschraube	bis xx31xxxxxx	SK 2121-07	3
01	Zylinderschraube	ab xx34xxxxxx	SK 3121-55	4
02	Befestigungsring	ab xx34xxxxxx	SK 3105-93	1
03	Verschleißring	bis xx31xxxxxx	SK 2105-19	1
03	Verschleißteil	ab xx34xxxxxx	SK 3105-92	1
04	Justierschraube	ab xx31xxxxxx	SKE500740220	1
04	Justierschraube	bis xx28xxxxxx	SK 3105-150	1
06	Führung		SK 3205-07	1
07	Schmierrohr	bis xx31xxxxxx	SK 1989	1
08	Verschraubung	bis xx31xxxxxx	SK 1976	1
09	Schmierleitung	kpl. mit 10	SK 3108-02	1
10	Kabelbinder		SK 3121-13	1
11	Spannhülse	entfällt ab xx28xxxxxx	SK 3521-07	1
12	Augenschraube	kpl.	SK 2122-04	1
13	Zugfeder		SK 847	1
14	Verschlussshaken	kpl. mit 10	SK 1489 Z	1
15	Bolzen		SK 2106-67	1

Pos.	Benennung	Bemerkung	Artikelnr.	pro JSK
16	Gewindestopfen		000.010.021	4
17	Sechskantschraube	kpl.	SK 3521-03	1
18	Federschlinge	kpl. bis xx24xxxxxx	SK 3521-09	1
18	Federschlinge	kpl. ab xx28xxxxxx	SK 3121-59	1
19	Falle	kpl.	SK 3121-52	1
20	Doppelzugfeder		SK 3105-20	1
21	Verschlussriegel		SK 3205-06	1
22	Hebel		SK 3105-18	1
23	Riegelbolzen	kpl.	SK 3221-01	1
24	Sechskantschraube	kpl.	SK 1513	1
25	Zuggriff	Normalausf.	SK 3105-15	1
26	Zuggriffverlängerung	nur im Nachrüstsatz		
27	Sicherungshebel	für Typ J	SK 3105-115	1
28	Drahtseil	kpl. für Typ J	SK 3521-02	1
29	Sechskantschraube	kpl. für Typ J	SK 2421-50	2
30	Zuggriff	kpl. mit 28 + 29	SK 3121-064	1

Reparatur- und Nachrüstsätze

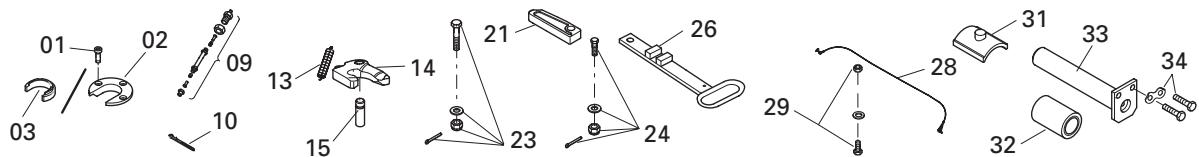


Pos.	Benennung	Artikelnr.
01, 03, 09, 13, 14, 15	Reparatursatz Verschluss bis xx31xxxxxx	SK 3221-50 Z
09, 13, 14, 15	Reparatursatz Verschluss	SK 3221-52 Z
01, 03, 09, 13, 14, 15, 24	Reparatursatz Verschluss bis xx31xxxxxx	SK 3121-56 Z
01, 02, 03, 09, 13, 14, 15, 24	Reparatursatz Verschluss ab xx34xxxxxx	SK 3121-60 Z
32, 33, 34	Reparatursatz Lagerung bis xx28xxxxxx	SK 3121-58

Pos.	Benennung	Artikelnr.
31, 32, 33, 34	Reparatursatz Lagerung ab xx31xxxxxx	SK 3121-61
26, 28, 29	Nachrüstsatz Zuggriffverl. kpl.	SK 3121-063
01, 03, 09, 10, 13, 14, 15, 21, 23, 24	Reparatursatz Verschluss bis xx31xxxxxx	SK 3121-072 Z

Reparaturanleitung unter www.jost-world.com

JSK 37 EAW


Ersatzteile

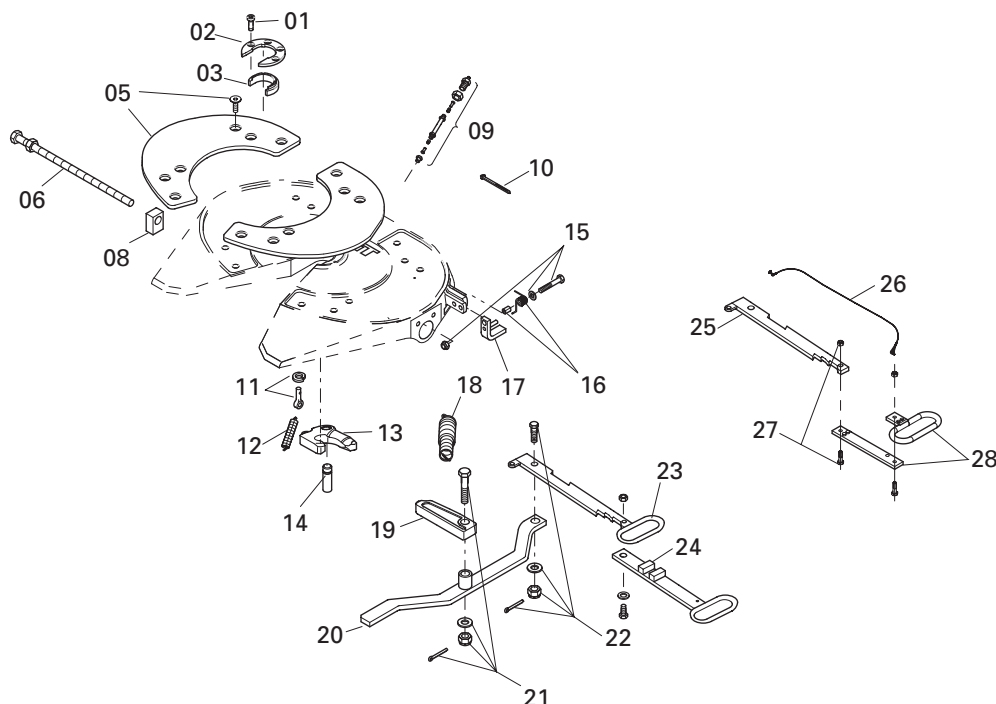

Pos.	Benennung	Bemerkung	Artikelnr.	pro JSK	Pos.	Benennung	Bemerkung	Artikelnr.	pro JSK
01	Zylinderschraube		SK 3121-55	4	16	Federschlinge	kpl.	SK 3121-59	1
02	Befestigungsring		SK 3105-93	1	17	Falle	kpl.	SK 3121-52	1
03	Verschleißteil		SK 3105-92	1	18	Doppelzugfeder		SK 3105-20	1
05	Gleitscheibe, links	kpl. mit Schrauben	SK 3105-129L	1	19	Verschlussriegel		SK 3205-06	1
05	Gleitscheibe, rechts	kpl. mit Schrauben	SK 3105-129R	1	20	Hebel		SK 3105-18	1
06	Justierschraube		SKE500740220	1	21	Riegelbolzen	kpl.	SK 3221-01	1
08	Führung		SK 3205-07	1	22	Sechskantschraube	kpl.	SK 1513	1
09	Schmierleitung	kpl. mit 10	SK 3108-02	1	23	Zuggriff	Normalausf.	SK 3105-15	1
10	Kabelbinder		SK 3121-13	1	24	Zuggriffverlängerung	nur im Nachrüstsatz		
11	Augenschraube	kpl.	SK 2122-04	1	25	Sicherungshebel	für Typ J	SK 3105-115	1
12	Zugfeder		SK 847	1	26	Drahtseil	kpl. für Typ J	SK 3521-02	1
13	Verschlusshaken	kpl. mit 10	SK 1489 Z	1	27	Sechskantschraube	kpl. für Typ J	SK 2421-50	2
14	Bolzen		SK 2106-67	1	28	Zuggriff	kpl. mit 26 + 27	SK 3121-064	1
15	Sechskantschraube	kpl.	SK 3521-03	1					



Reparatur- und Nachrüstsätze

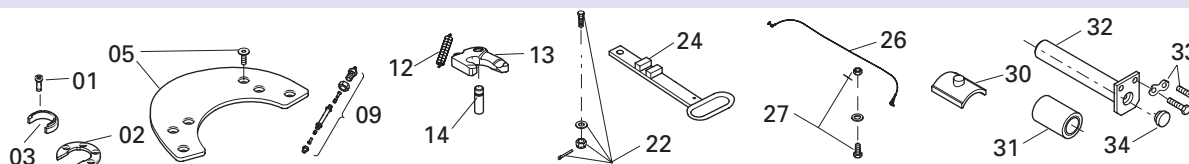

Pos.	Benennung	Artikelnr.	Pos.	Benennung	Artikelnr.
09, 12, 13, 14	Reparatursatz Verschluss	SK 3221-52 Z	30, 31, 32, 33, 34	Reparatursatz Lagerung	SK 3121-61
01, 02, 03, 09, 12, 13, 14, 22	Reparatursatz Verschluss	SK 3121-60 Z	24, 26, 27	Nachrüstsatz Zuggriffverl.	SK 3121-063
05	Reparatursatz Scheibe mit Schrauben	SK 3106-003			